


淳淨空氣製水機

操作手冊 說明書

MODEL NO : CC 1801 1.0

為了瞭解如何正確使用製水機，使用前請詳細閱讀說明書，若有任何疑問或需要服務，請直接聯繫經銷商或製造公司。

Copyright © CHUN-CHIN.All Rights Reserved.

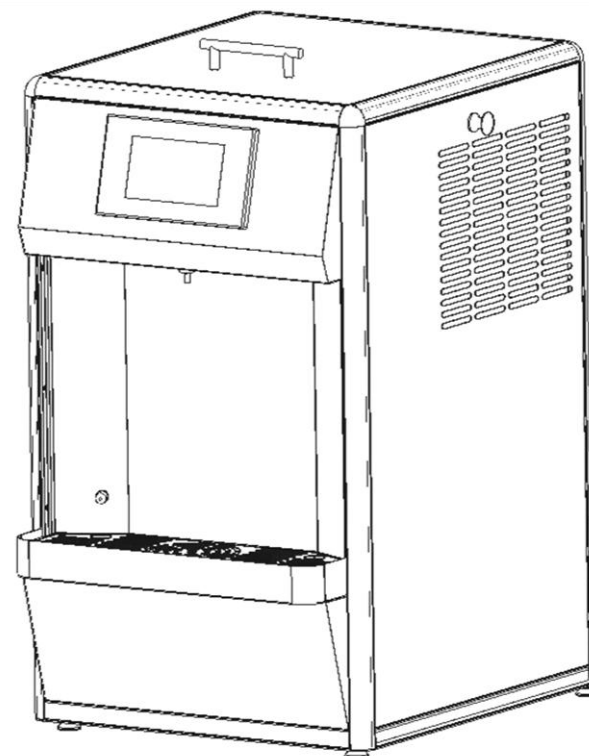

1－注意事項

關於使用電源

- 1.1 請使用 AC110 / 60Hz 交流電源，使用其他電源可能造成機器故障。
- 1.2 請使用插座負載 10A(安培) 以上插座，並專供製水機使用。
- 1.3 插頭需確實插牢在插座上，並良好接地。
- 1.4 若需維修或保養，務必拔除電源插座以策安全。

使用中請注意

- 1.5 請勿嘗試自行修理，拆解或改裝本機。
- 1.6 搬運或擺放務必保持垂直，切勿水平擺放本機。
- 1.7 使用時有任何異狀 (異常噪音、發燙或燒焦味等)，請立即拔除電源插頭，並立即向原廠聯繫。
- 1.8 勿於本機上方放置任何液體或粉狀物，以免濺入本機造成損壞。

任何不當使用都有可能導致人員受傷或機器損壞

1－注意事項


關於安裝環境

- 1.9 製水機適用於溫度 14~35°C 相對濕度 40~99%，超出此範圍機器會自行暫停製水功能，若無自動關閉，請手動關閉並聯繫原廠。
- 1.10 若放置在較密閉或較小環境，機器運轉可能會導致環境溫度上升。
- 1.11 請保持本機左右兩側 30 公分，後方10公分的良好通風環境。
- 1.12 請勿將本機安裝在陽光曝曬，或靠近發熱物的地方。
- 1.13 請勿將本機安裝在可能吸入揮發性氣體，油煙，異味，發酵物品或任何有害氣體的地方。


任何不當使用都有可能導致人員受傷或機器損壞

2-外型及零件

正面 & 右側視圖

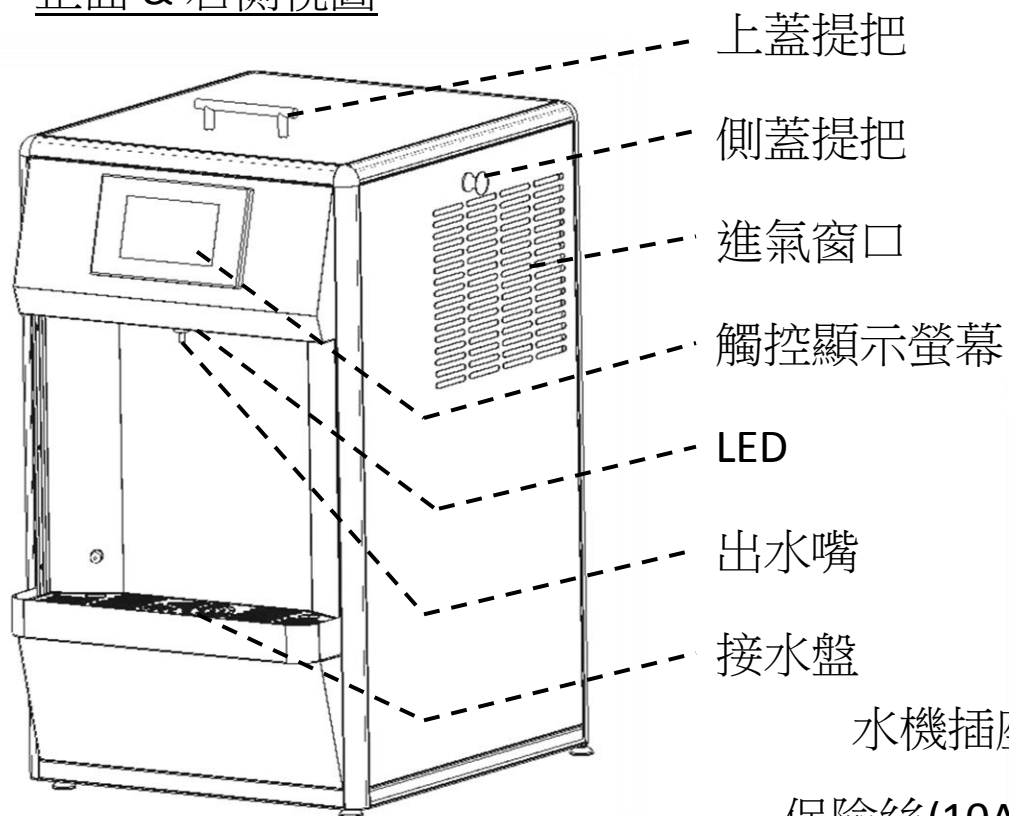

背面 & 左側視圖

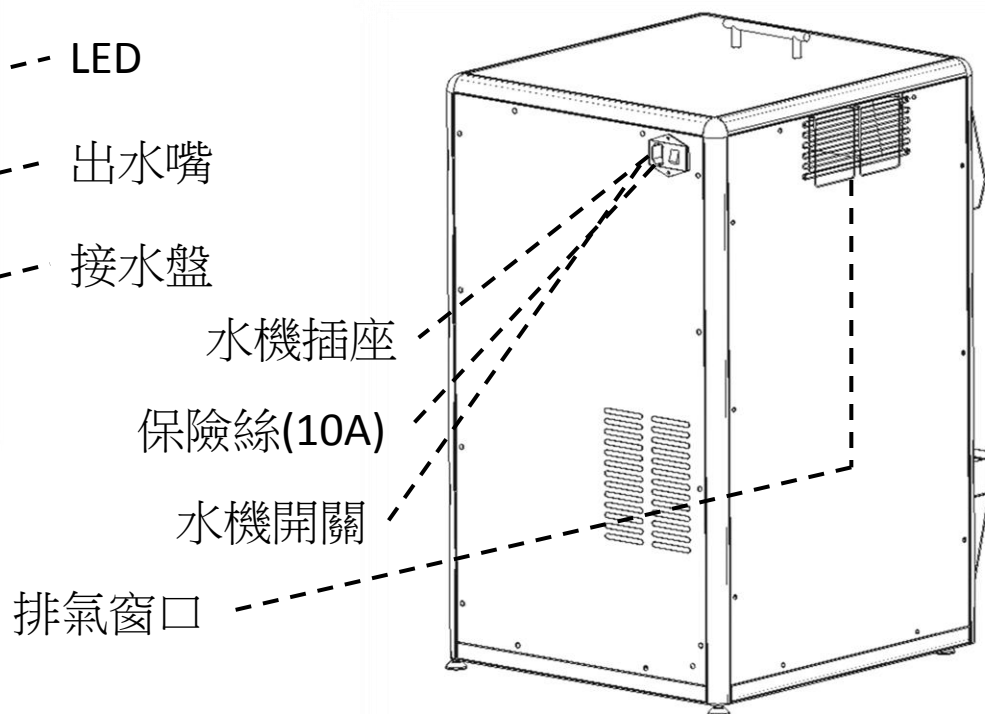

3 – 安裝步驟

- 3.1 將電源線與水機背面的水機插座確實連接，並確認水機開關處在 “ 關閉 ” 的狀態。
- 3.2 將電源線與插座確實插牢(AC110 / 60Hz / 10A)。
- 3.3 打開水機背面電源開關。
- 3.4 電源開啟後，觸控螢幕應該啟動，左側排風口應開始排風。
- 3.5 第一次使用時，請待水位達到高水位時才可取水，並應先連續取水 8 公升以上丟棄。

任何不當使用都有可能導致人員受傷或機器損壞

4-觸控顯示螢幕

首頁




 製水功能於自動狀態

 UVC 殺菌燈殺菌中

 空氣清淨運作中

顯示環境資料

顯示儲存水量

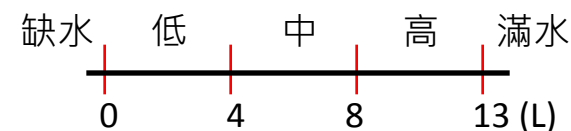

按下取水

按下停止取水

前往設定頁面(取水中按下無效)

4-觸控顯示螢幕

設定頁面



回首頁

長按3秒可以啟動或關閉製水功能(開機時預設為啟動)

長按3秒可以選擇空氣清淨為僅製水時開啟或自動開啟，在自動狀態下，除了與製水機同步開啟外，PM2.5 > 50ug/m3 時也會自動開啟。

前往進階設定
登入密碼：2000

按此檢視濾心更換時間
修改密碼：3000

按此檢視過去24小時溫度、濕度及空氣品質概況

本機說明，請務必詳細閱讀

4-觸控顯示螢幕

進階設定



按此設定時間

按此可洩除濾心壓力，洩除過程出水口會有少量出水

設定連續取水的時間上限
(範圍 10~900 秒)

顯示校正後
的環境資料

按此可調整
環境資料

按此將資料
還原至原始值

5－使用和保養

注意事項

- 5.1 請勿將茶葉、咖啡或果汁等倒入接水盤。
- 5.2 長時間沒有使用請關閉電源並拔除插頭。
- 5.3 長時間停用再重啟，需將儲水桶內所有儲水倒出丟棄。
- 5.5 UVC 位於儲水箱內，請勿直接曝曬皮膚或肉眼直視，以策安全。
- 5.4 每月至少清潔一次空氣濾網及入水網篩，清潔後務必妥善裝回。


為了您的安全，維護保養時，務必關閉電源並拔除插頭！！

5 - 使用和保養

空氣濾網清潔步驟


- Step 0 關閉本機電源並拔除插頭。
- Step 1 拉上蓋提把並打開上封板。
- Step 2 將濾網向上拉出，如右圖所示。
- Step 3 清潔濾網並裝回。

* 5mm 活性炭濾網可用氣槍清潔，不可水洗。

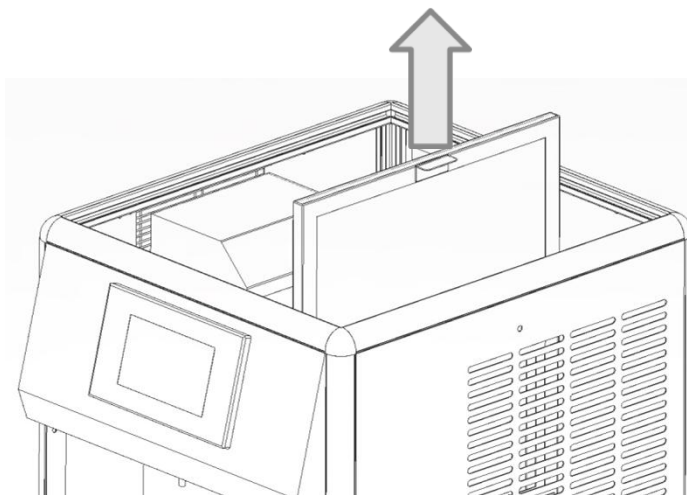


濾水網篩清潔步驟

- Step 0 關閉本機電源並拔除插頭。
- Step 1 如圖左打開側板。
- Step 2 取出入水網篩。
- Step 3 清潔後並裝回。

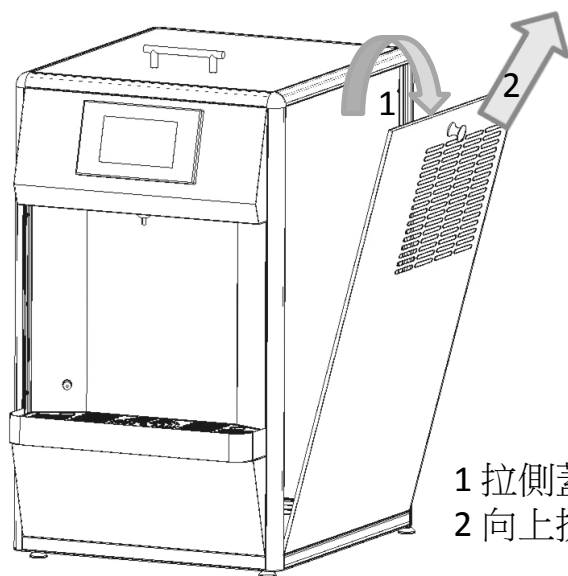

- 1 拉側蓋提把
- 2 向上提，將側板打開。

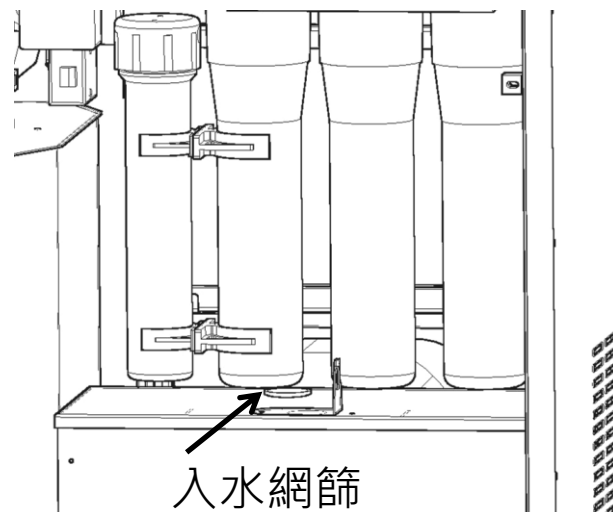

為了您的安全，維護保養時，務必關閉電源並拔除插頭!!

5-使用和保養

請定時更換濾心，讓您喝的健康。

水質淨化步驟及濾心建議壽命

濾心 1 UVC 紫外線殺菌燈 / 6 個月


濾心 2 壓縮活性碳棒 / 6 個月

濾心 3 壓縮活性碳棒 / 6 個月

濾心 4 陶瓷外殼+中空絲膜+鹼性鈣離子
三合一強效濾心 / 1 年

濾心 5 後置椰殼活性碳粒 / 1 年

以上壽命為一般經驗，實際壽命依現場
環境及使用狀況而定。

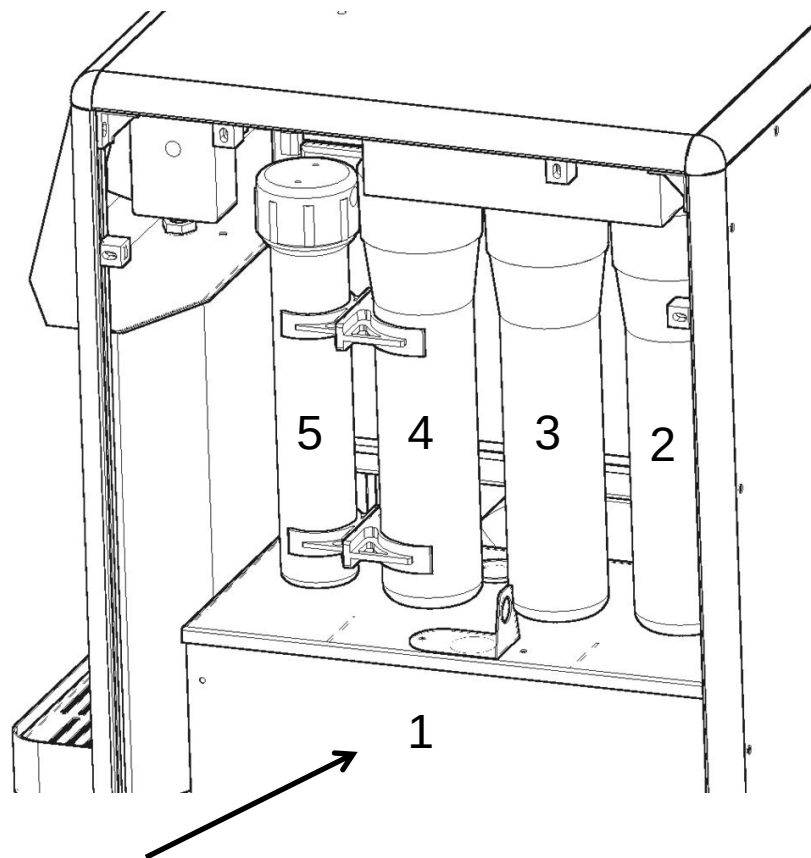


UVC 殺菌燈安裝於儲水箱內，紫外線
對人體有害，請勿直接曝曬或直視，
以策安全。

5-使用和保養

更換濾心步驟

- Step 0 進入進階設定頁面，點選洩除濾心壓力按鈕，洩除過程約30秒。
- Step 1 洩除完成後，關閉本機電源並拔除插頭。
- Step 2 打開側板。
- Step 3 順時針旋轉濾殼，將濾心卸下。
- Step 4 清潔濾殼並換上新濾心，逆時針裝回。
- Step 5 裝回側板，並將本機重新上電。
- Step 6 更換濾心後，請待水位至少為高水位再取水，並將前 8 公升倒出丟棄。

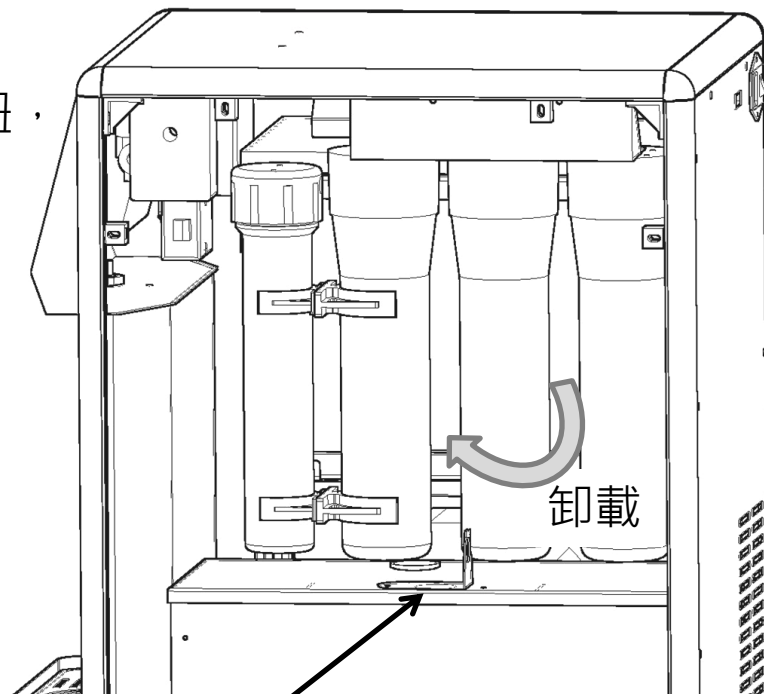

若儲存水量不足，可
從加水口注入潔淨水。

6 – 本機資訊

6.1 型號：CC 1801 1.0

6.2 最高功率：450W

6.3 製水能力：10 / 12 / 16 L / per day (at 20/25/30°C RH 80%)

6.4 最大儲水量：13L

6.5 本機尺寸：410(W)x 520(D)x 690(H)mm

6.6 本機重量：54kg (不含儲水)

6.7 本機保固：自購買日起 1 年

附註：濾心等耗材及人為誤操作或不當使用，皆不在保固範圍內。